

1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres DECT Schnurlostelefons von A1 und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt, falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.
Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

Sicherheitshinweise

Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserkelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Als Vorsichtsmaßnahme dienen die Spannungsadapter im Notfall als Trennungsvorrichtung für die 230 V Zufuhr. Sie müssen sich in der Nähe des Gerätes befinden und einfach zugänglich sein.

Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetz der A1 Telekom Austria ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.

Verwenden Sie nur zugelassene wiederaufladbare Akkus, damit das Mobilteil nicht beschädigt wird. Achten Sie beim Einsetzen der Akkus in das Akkufach des Mobilteils unbedingt auf die Polarität.
Aus Sicherheitsgründen sollte das Mobilteil niemals in der Basisstation abgestellt werden, wenn keine Akkus eingelegt sind oder die Akkufachabdeckung nicht eingesetzt ist (Gefahr von Stromschlag).
Verbrauchte Akkus müssen gemäß den Anweisungen im Kapitel "Umweltschutz" dieses Benutzerhandbuches entsorgt werden.

Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern. Die Funktion bestimmt medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.
In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprecheitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.
Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden. Für Notrufe verwenden Sie einen automatisch über die Leitung versorgten Apparat.
Das CE-Symbol bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Europäischen Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.
Die Konformitätserklärung kann auf der Site www.sagemcom.com oder an folgender Adresse angefordert werden:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Reuil-Malmaison Cedex - France

2. Bevor Sie beginnen


Öffnen Sie das Paket und prüfen Sie nach, ob die folgenden Artikel vorhanden sind:

- 1. Eine Basisstation,
- 2. Ein Mobilteil,
- 3. Eine Batteriefachabdeckung,
- 4. Ein Telefonkabel,
- 5. Ein Wechselstrom-Netzteil,
- 6. Ein wiederaufladbarer Akku,
- 7. Dieses Benutzerhandbuch.

2.1. Digitales Sicherheitssystem

Ihr schnurloses Telefon besitzt ein Sicherheitssystem zum Schutz vor falschen Anrufen, nicht autorisiertem Zugang und Gebühren zu Ihrem Telefonanschluss.
Wenn Sie das Mobilteil auf der Basisstation ablegen, bestätigt das Gerät den Sicherheitscode des Mobilteils. Nach einem Netzausfall oder dem Ersetzen des Akkus sollten Sie das Mobilteil für etwa 10 Sekunden auf die Basisstation stellen, um den Code wieder einzustellen.

2.2. Installation des Telefons

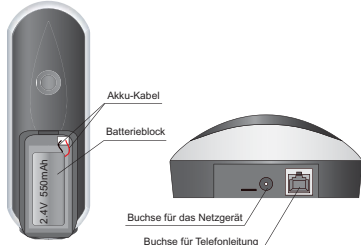

- 1. Entfernen Sie den Deckel des Batterieachs am Mobilteil.
- 2. Setzen Sie den Batterieblock ein und verbinden Sie die Anschlussleitung mit den entsprechenden Steckverbindungen.
- 3. Setzen Sie den Deckel des Batterieachs wieder ein. Die Meldung "SUCHE..." wird angezeigt.
- 4. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose und verbinden Sie das andere Ende mit der Basisstation.
- 5. Der Bildschirmschoner wird angezeigt.

Sie können statt des Mobilteilnamens Datum und Uhrzeit im Ruhedisplay anzeigen lassen.

- Drücken Sie dazu die Taste **[OK]**, und halten Sie diese gedrückt.
- Um wieder zur Anzeige des Mobilteilnamens zurückzuwechseln, drücken Sie erneut die Taste **[OK]**, und halten Sie diese gedrückt.



- Stellen Sie das Mobilteil zum Laden auf die Basisstation. Bevor das Mobilteil das erste Mal benutzt werden kann, muss es 15 Stunden lang geladen werden.
- Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit der Telefonanschlussdose und das andere Ende mit der Buchse auf der Rückseite der Basisstation, die mit Buchse Telefonleitung gekennzeichnet ist.
- Wenn der Akku geladen ist, drücken Sie **[OK]**. Sie sollten nun das Wählaufforderungszeichen hören.




Verwenden Sie NUR das mitgelieferte Netzteil; verbinden Sie es mit der Steckdose so, wie es in den Installationsanweisungen in dieser Anleitung beschrieben ist, und entsprechend den Hinweisen, wie sie auf der Kenndatenbeschriftung beigelegt sind (Spannung, Strom, Netzfrequenz). Im Gefahrenfall dienen die Netzteile als Hauptschalter für die Verbindung zur 230 V-Netzversorgung. Sie müssen in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zugänglich sein.

2.3. Tasten des Mobilteils



2.4. Basisstation

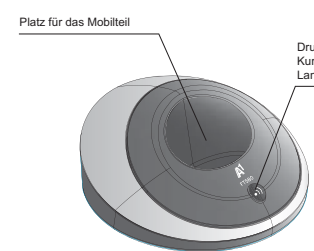


2.5. Symbole auf dem Mobilteil - Display

- Signalstärke** (blinkt, wenn kein Signal vorhanden ist, oder das Signal schwach ist).
- Anruf** (blinkt, wenn Sie ein Gespräch empfangen) .
- Nicht stören** (Klingelton im Mobilteil stumm geschaltet).
- Eingehende Anrufe** (wird angezeigt, wenn Sie ein Gespräch empfangen).
- Telefonbuch**.
- Nachricht auf der My Phone Box**.
- Akkuladezustand** (voll aufgeladen; + Blinken (wenn nicht geladen wird): Akku fast leer; blinkt beim Laden).



Wenn das Symbol für den Akkuladezustand als angezeigt wird und blinkt, während das Gerät nicht aufgeladen wird, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist und Sie die Wähltasten des Mobilteils nicht mehr verwenden können. Setzen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation, um den Akku neu zu laden.

3. Menüübersicht

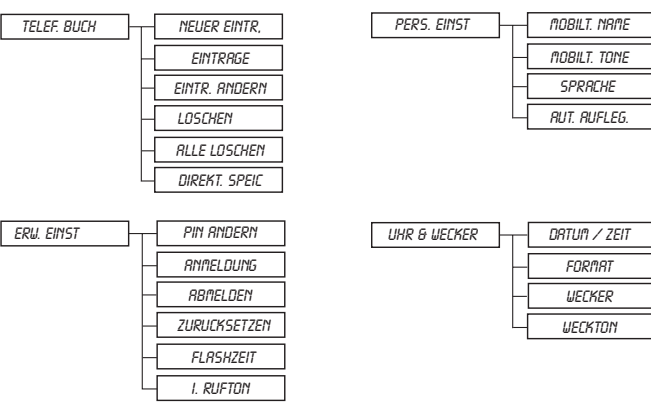

4. Anrufe

4.1. Grundlegende Funktionen

4.1.1. Anruf tätigen
Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.

- 1. Drücken Sie **[OK]**. Sie hören das Wählaufforderungszeichen und das Symbol wird angezeigt.
- 2. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer wird gewählt.
- ODER -
- 1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Zum senden der Rufnummer drücken Sie **[OK]**. Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie **[OK]** und die letzte Ziffer wird gelöscht.
- 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[END]** oder stellen Sie das Mobilteil einfach wieder auf die Basisstation, sofern "Automatisch Verbindung trennen" aktiviert ist.

4.1.2. Automatisch Verbindung trennen

Wenn Sie das Mobilteil während des Gesprächs (das Mobilteil ist abgehoben) auf die Basisstation stellen, wird das Gespräch automatisch getrennt. Zum ändern dieser Funktion siehe Seite 13 Abs. 7.4.

4.1.3. Anruf entgegennehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie **[OK]** und nehmen das Gespräch entgegen.

4.1.4. Hörlautstärke

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke am Hörer des Mobilteils einstellen, indem Sie **[+]** oder **[-]** drücken. Jedes Mal, wenn Sie eine der Tasten drücken, ertönt ein Tonsignal. Wenn Sie die höchste oder die niedrigste Einstellung erreicht haben, ist ein zweifacher Ton zu hören.

4.1.5. Gesprächszähler

Wenn Sie **[OK]** drücken, ist nach 15 Sekunden der integrierte Gesprächszähler zu sehen und zeigt die Dauer des laufenden Gesprächs in Minuten und Sekunden an.

4.1.6. Anruf beenden

Drücken Sie die rote Taste **[END]** oder legen Sie das Mobilteil zurück, um den Anruf zu beenden. Die Anzeige für die Gesprächsdauer wird auf dem Display noch 10 Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie in diesen 10 Sekunden auf **[OK]** drücken, wird der Bildschirmschoner angezeigt.

4.1.7. Wahlwiederholung

Sie können sehr einfach die fünf zuletzt vom Mobilteil aus gewählten Rufnummern erneut wählen.
Gehen Sie wie folgt vor, um im Standbybetrieb eine Wahlwiederholung durchzuführen:

- 1. Drücken Sie **[OK]**. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie **[+]** oder **[-]**, um durch die Liste der letzten 5 gewählten Rufnummern zu blättern.
- 3. Drücken Sie **[OK]**, um die gewünschte Rufnummer zu markieren und zu wählen.

Konferenzschaltungen (Gespräche mit 3 Partnern)

Eine Konferenzschaltung kann zwischen einem anrufenden Teilnehmer und zwei an der Basisstation registrierten Mobilteilen eingerichtet werden. Während des Gesprächs mit dem externen Anrufer :

- 1. Drücken Sie **[RT]**. Der externe Anrufer wird automatisch gehalten.
- 2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein. Warten Sie, bis der interne Teilnehmer antwortet.
- 3. Drücken Sie die Taste **[RT]**, und halten Sie sie gedrückt, bis ein Signal ertönt, um ein Konferenzgespräch zu führen. Auf dem Display wird die Meldung "KONFERENZ" angezeigt.

6.3.2. Externe Anrufe

Anklopfen, Anklopfanzeige, Rückfrage

Wenn Sie gerade telefonieren, können Sie ein zweites Gespräch entgegennehmen. Anklopfen informiert Sie über das Eintreffen eines zweiten Anrufs.
Während des ersten Gesprächs hören Sie etwa 30 Sekunden lang das Anklopfsignal. Zusätzlich zeigt Ihnen die Anklopfanzeige auch die Rufnummer des Anrufers an.
Für die Anzeige der Rufnummer ist die Freischaltung des Telefonservices "Anklopfanzeige" beim A1 Service Team unter 0800 664 100 erforderlich.

Um zwischen den beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie die R-Taste. Das nicht aktive Gespräch ist auf Warten geschaltet.

Wenn Sie die Verbindung zu dem aktiven Gesprächspartner beenden wollen, drücken Sie die Taste **[END]**. Der auf Warten geschaltete Gesprächspartner wird wie ein neuer Ruf auf Ihrem Mobilteil signalisiert.



Drücken Sie die Taste **[+/-]**, und halten Sie sie gedrückt, bis ein Signal ertönt, um zwischen den Gesprächsteilnehmern zu wechseln.



Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie auf **[RT]**, um den Anruf wieder aufzunehmen.

4.1.8. Mikrofon stumm schalten

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon des Mobilteils ausschalten. Damit wird das Gespräch gehalten.

- **Aktivieren der Stummschaltung:** Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **[M]**. In der Anzeige sehen Sie "STUMM EINF".
- **Deaktivieren der Stummschaltung:** Mit Drücken der Taste **[M]** kehren Sie zu dem aktuellen Gespräch zurück.

4.1.9. Mobilteil rufen (Paging)

Gehen Sie wie folgt vor, um herauszufinden, welche Mobilteile auf der FT580-Basisstation registriert sind:

Drücken Sie auf der Basisstation auf **[P]**. Auf dem Display der für die FT580-Basisstation registrierten Mobilteile wird die Meldung "PAGING" angezeigt, bis Sie auf eine Taste des Mobilteils oder erneut auf die Taste **[P]** der Basisstation drücken.

4.2. Rufnummernübermittlung (CLIP)

Dieses Telefon speichert und zeigt die Rufnummern von Teilnehmern, die versuchen, Sie anzurufen. Damit diese Information an Ihrem Telefon angezeigt wird, müssen Sie jedoch den CLIP-Dienst abonniert haben.

Die CLIP-Informationen (Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufes) der Teilnehmer, die versucht haben, Sie anzurufen, sind in der Anrufliste gespeichert.

4.2.1. Zugriff auf das Menü der Anrufliste

Wenn neue Anrufe in der Liste sind, dann wird das Symbol am Display angezeigt.

- 1. Drücken Sie **[+]**, um auf das Menü der Anrufliste zuzugreifen. Die Rufnummer des letzten Anrufers wird angezeigt (nicht mehr als 12 Ziffern).
Um Datum und Uhrzeit dieses versäumten Anrufes zu sehen, drücken Sie die Taste **[OK]**.
- 2. Drücken Sie **[+]** oder **[-]**, um durch die Liste zu blättern.
Die Liste enthält die 10 zuletzt eingegangenen Anrufe.

Statt der Rufnummern können auch diese Texte erscheinen:

- **"NICHT VERF."**: Das bedeutet, Sie oder Ihr Gesprächspartner haben den CLIP-Dienst nicht eingerichtet.
- **"ID VERBERGERT"**: Das bedeutet Ihr Gesprächspartner hat die Rufnummernübertragung unterdrückt.

4.2.2. Rückruf aus der Anrufliste

- 1. Drücken Sie **[+]**, um auf das Menü der Anrufliste zuzugreifen.
- 2. Mit **[+]** oder **[-]** wählen Sie die gespeicherte Rufnummer aus.

4.2.3. Eintrag in der Anrufliste löschen

- 1. Drücken Sie **[+]**, um auf das Menü der Anrufliste zuzugreifen.
- 2. Mit **[+]** oder **[-]** wählen Sie die gespeicherte Rufnummer aus.
- 3. Drücken Sie **[menu]**.
 - Wählen Sie die Option "LOSCHEN", um die ausgewählte Rufnummer zu löschen.
 - Wählen Sie die Option "ALLE LOSCHEN", um alle Rufnummern in der Liste zu löschen.

- 4. Anschließend werden Sie aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
- 5. Verwenden Sie zur Bestätigung die Tasten des Mobilteils:
 - Drücken Sie **[OK]**, um den Löschvorgang abzubrechen.
 - Drücken Sie **[menu]**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- 6. Die ausgewählte Rufnummer bzw. die Liste der Rufnummern wird gelöscht. Ein akustisches Signal bestätigt den Löschvorgang.

4.2.4. Telefonbucheintrag aus der Anrufliste erstellen

- 1. Drücken Sie **[+]**. Die Anrufliste wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie **[+]** oder **[-]** zur Auswahl einer Rufnummer.
- 3. Drücken Sie auf **[menu]**, und wählen Sie dann die Option "NUN. SPEICH".
- 4. Tragen Sie den Namen für den Eintrag ein. Drücken Sie **[menu]**.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert. Sie hören einen Bestätigungston.



Die Anzeige kann nur bis zu 12-stellige Rufnummern des anrufenden Teilnehmers anzeigen.
Drücken Sie **[OK]**, um zur nächsten Rufnummer zu gelangen.

5. Telefonbuch

Sie können bis zu 50 Einträge (bestehend aus bis zu 24 Ziffern und 12 Zeichen) in dem Telefonbuch speichern.

5.1. Wählen einer Rufnummer aus dem Speicher

- 1. Drücken Sie auf **[-]**, um auf die Liste der Telefonbucheinträge zuzugreifen.
- 2. Drücken Sie **[+]** oder **[-]**, um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.
- 3. Drücken Sie **[OK]**. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

5.2. Erstellen/Speichern eines Eintrags

- 1. Drücken Sie auf **[menu]**. Auf dem Display wird "TELEF. BUCH" angezeigt. Drücken Sie auf die Taste **[menu]**.
- 2. Auf dem Display wird "NEUER EINTR." angezeigt. Drücken Sie auf **[menu]**.
- 3. Auf dem Display wird "NAME EINGEB." angezeigt. Geben Sie den Namen für den Eintrag ein. Zum Speichern drücken Sie **[menu]**.
- 4. Auf dem Display wird "NUN. EINGEB." angezeigt. Geben Sie die Rufnummer für den Eintrag ein. Zum Speichern drücken Sie **[menu]**.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert. Sie hören einen Bestätigungston.



Um alle Einträge zu löschen, wählen Sie die Option "ALLE LOSCHEN", und drücken Sie dann die Taste **[menu]**.
Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- Drücken Sie auf **[OK]**, um den Löschvorgang abzubrechen.
- Drücken Sie auf **[menu]**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Alle Rufnummereinträge werden gelöscht.
Ein akustisches Signal bestätigt den Löschvorgang.

5.5. Festlegen von Direktwahlnummern

Dieses Menü ermöglicht die Festlegung von zwei Direktwahlnummern, die über die Tasten 1 bzw. 2 der Tastatur angerufen werden können.



Ihre MyPhone Box Nummer ist auf der Direktwahl taste **[OK 1]** voreingestellt.

- 1. Drücken Sie auf **[menu]**. Auf dem Display wird "TELEF. BUCH" angezeigt. Drücken Sie **[menu]**.
- 2. Wählen Sie über die Tasten **[+]** bzw. **[-]** die Option "DIREKT. SPEC", und drücken Sie **[menu]**.
- 3. Wählen Sie über die Tasten **[+]** bzw. **[-]** die Taste aus, der Sie eine Rufnummer für die Direktwahl zuweisen möchten, und drücken Sie **[menu]**. Auf dem Display wird die Meldung "KEINE NUMMER" oder die hinterlegte Rufnummer angezeigt.
Drücken Sie **[menu]**.
- 4. Auf dem Display wird "NR. ÄNDERN" angezeigt. Drücken Sie auf **[menu]**.
- 5. Auf dem Display wird "NAME EINGEB." angezeigt. Geben Sie den Namen für den Eintrag ein. Zum Speichern drücken Sie **[menu]**.
- 6. Auf dem Display wird "NUN. EINGEB." angezeigt. Geben Sie die Rufnummer für den Eintrag ein. Zum Speichern drücken Sie **[menu]**. Sie hören einen Bestätigungston.

Die MyPhoneBox ist der Anrufbeantworter im Netz von A1. Sie können die MyPhoneBox erst nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Die Nummer der MyPhoneBox ist 0800100175. Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der MyPhoneBox eine Mitteilung. Im Display wird das blinkende Briefsymbol angezeigt. Öffnen Sie die Liste, erfolgt ein Rückruf zur MyPhoneBox und die neuen Nachrichten werden wiedergegeben.

5.5.1. Anrufen einer Direktwahlnummer

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Direktwahlnummer anzurufen:
1. Drücken Sie die Zifferntaste, für die die Direktwahlnummer programmiert wurde, und halten Sie diese 2-3 Sekunden gedrückt.
2. Die zugeordnete Rufnummer wird auf dem Display angezeigt und automatisch gewählt.

6. Funktionen für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mobilteile

Die Funktionen für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mobilteile stehen zur Verfügung, wenn zwei oder mehr Mobilteile an der gleichen Basisstation registriert sind.

6.1. Interne Gespräche/Intercom

- 1. Drücken Sie **[RT]** auf dem Mobilteil.
 - Wenn die Installation zwei Mobilteile umfasst, kann das jeweils andere Mobilteil angerufen werden. Auf dem Display wird "MOBILT. TEL.", gefolgt von der Nummer des Mobilteils angezeigt.
 - Wenn die Installation mehr als zwei Mobilteile umfasst, blinkt auf dem Display das Symbol INT, und die Nummern aller auf der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
 - Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein oder drücken Sie die Taste **[+/-]**, um alle Mobilteile zu rufen. Die Mobilteile beginnen zu klingeln.
- 2. Sie nehmen den Anruf auf dem angerufen Mobilteil entgegen, in dem Sie mit der grünen Taste **[OK]** abheben.

6.2. Beantworten eines internen Anrufes

- 1. Interne und externe Anrufe können mit Hilfe ihres besonderen Klingeltons unterschieden werden. Auf dem Display wird "MOBILT. TEL.", gefolgt von der Nummer der anrufenden Mobilteile angezeigt. Das Symbol **[RT]** blinkt.
- 2. Um das interne Gespräch anzunehmen, drücken Sie **[OK]**. Das Symbol **[RT]** blinkt nicht mehr.
- 3. Drücken Sie die rote Taste **[END]**, um einen internen Anruf zu beenden.

6.3. Verwaltung der Anrufe

6.3.1. Externe und interne Anrufe

Übertragung eines externen Anrufs an ein anderes an der Basisstation registriertes Mobilteil

- 1. Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **[RT]**. Der externe Anruf wird automatisch gehalten.
- 2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie das Gespräch weiterleiten wollen. Wenn der Angerufene antwortet, können Sie das Gespräch ansagen.
- 3. Drücken Sie **[END]**, um das Gespräch weiterzuleiten.



Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie auf **[RT]**, um den Anruf wieder aufzunehmen.

7.2.3. Tastenton EIN/AUS

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option „PERS. EINST.“, und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ROBLT. TONE", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "TRASTENTON", und drücken Sie dann **[MENU]**. Es wird ein Informations Display mit den aktuellen Zustand angezeigt. Verwenden Sie die Tasten **▲** bzw. **▼**, um den Wert anzupassen.
- Drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu speichern. Sie hören einen Bestätigungston.

7.3. Sprachauswahl

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "PERS. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "SPRACHE", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die gewünschte Sprache aus.
- Drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu speichern. Sie hören einen Bestätigungston.

7.4. Verbindung automatisch trennen (s. Abschnitt 4.1.2 auf Seite 5)

Sie können das Gerät über die Funktion "automatisch Auflegen" so einstellen, dass Gespräche automatisch beendet werden, wenn Sie das Mobilteil auf der Basisstation abstellen.

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "PERS. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "AUT. RUFLES.", und drücken Sie dann **[MENU]**. Es wird ein Informationsdisplay mit dem aktuellen Zustand angezeigt. Verwenden Sie die Tasten **▲** bzw. **▼**, um den Wert anzupassen.
- Drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu speichern. Sie hören einen Bestätigungston.

7.5. Tastatursperre

- Halten Sie **[*]** 1 Sekunde lang gedrückt. Es wird ein Informations Display mit der Meldung angezeigt, dass die Tastatursperre nun aktiviert ist.
- Um die Tastatur zu entsperren, halten Sie **[*]** eine Sekunde lang gedrückt oder Sie stellen das Mobilteil einfach wieder auf die Basisstation.

9.6. Ruftonpriorität

Wenn diese Funktion aktiviert ist, klingelt das Mobilteil bei eingehenden Anrufen, bevor die Rufnummer übermittelt wird.

Sie können diese Funktion beispielsweise aktivieren, wenn der Dienst zur Rufnummernübermittlung (CLIP) nicht verfügbar ist (die Rufnummernübermittlung ist netz- und anbieterspezifisch).

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "I. RUFTON", und drücken Sie dann **[MENU]**.
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "EINT", um die Funktion zu aktivieren.
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "RUS", um die Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

9.6. Ruftonpriorität


Wenn diese Funktion aktiviert ist, klingelt das Mobilteil bei eingehenden Anrufen, bevor die Rufnummer übermittelt wird.

Sie können diese Funktion beispielsweise aktivieren, wenn der Dienst zur Rufnummernübermittlung (CLIP) nicht verfügbar ist (die Rufnummernübermittlung ist netz- und anbieterspezifisch).

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "I. RUFTON", und drücken Sie dann **[MENU]**.
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "EINT", um die Funktion zu aktivieren.
 - Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "RUS", um die Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

8. Einstellung von Datum und Uhrzeit

8.1. Zeit und Datum



Nach einem Stromausfall sind Datum bzw. Uhrzeit nicht mehr korrekt eingestellt.

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UHR & UECCKER", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Auf dem Display wird "DATUM/ZEIT" angezeigt. Drücken Sie **[MENU]**. Es wird ein Informations Display mit dem aktuellen Datum angezeigt.
 - Drücken Sie auf **[MENU]**, um das Datum beizubehalten.
 - Geben Sie das neue Datum im Format JJJJ/MM/TT ein, um es zu ändern.
- Drücken Sie die Taste **[RE]**, um zum vorangehenden Display zurückzukehren.
- Drücken Sie **[MENU]**. Es wird ein Informations Display mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
 - Drücken Sie auf **[MENU]**, um die Uhrzeit beizubehalten.
 - Geben Sie die neue Uhrzeit im Format HH:MM ein, um sie zu ändern. (Wenn die Uhrzeit im 12-Stundenformat angezeigt wird, legen Sie nach Abschluss der Eingabe über die Taste **▲** den Wert aM bzw. über die Taste **▼** den Wert pM fest.).
 - Drücken Sie die Taste **[RE]**, um zum vorangehenden Display zurückzukehren.
- Zum Speichern drücken Sie **[MENU]**. Sie hören einen Bestätigungston.

8.2. Datums-/Uhrzeitformat

8.2.1. Uhrzeitformat

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UHR & UECCKER", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "FORMAT", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Auf dem Display wird "ZEIT FORMAT" angezeigt. Drücken Sie **[MENU]**. Es wird ein Informations Display mit dem aktuellen Format angezeigt. Verwenden Sie die Tasten **▲** bzw. **▼**, um das Format anzupassen.
- Zum Speichern drücken Sie **[MENU]**. Sie hören einen Bestätigungston.

10. Anrufliste

10.1. Journal der eingegangenen Anrufe

Wenn die Funktion zur Rufnummernübermittlung aktiviert ist, werden eingehende Anrufe in der Liste der eingehenden Anrufe aufgezeichnet (max. zehn Anrufe). Gehen Sie wie folgt vor, um die Liste der eingegangenen Anrufe anzuzeigen.

- Drücken Sie kurz auf die Taste **▲**.
- Je nachdem, ob sich die jeweilige Rufnummer bereits im Rufnummernverzeichnis befindet, wird der Name des Anrufers entsprechend dem Telefonbucheintrag oder nur die Rufnummer angezeigt.
 - Wenn es sich um eine private Rufnummer handelt, wird die Meldung "ID VERBERG" angezeigt.
 - Wenn Sie sich in einer anderen Zone als der Gesprächspartner befinden, wird die Meldung "NICHT VERB" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **[RE]**, um Datum und Uhrzeit des ausgewählten Anrufs anzuzeigen.
- Drücken Sie die grüne Taste **[TEL]**, um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.

10.2. Journal der ausgegangenen Anrufe


In der Liste der ausgehenden Anrufe werden die ausgehenden Anrufe aufgezeichnet (max. zehn Anrufe). Gehen Sie wie folgt vor, um die Liste der ausgegangenen Anrufe anzuzeigen.

- Drücken Sie kurz auf die Taste **▼**.
- Die zuletzt angerufene Rufnummer wird angezeigt.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die gewünschte Rufnummer.
- Drücken Sie die grüne Taste **[TEL]**, um die ausgewählte Rufnummer anzurufen.

11. Akku wechseln

Achten Sie darauf, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku wechseln.

- Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
- Trennen Sie die Anschlusskabel ab und nehmen Sie den Akku heraus.
- Setzen Sie den neuen Akku ein und verbinden Sie wieder die Anschlusskabel.
- Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.
- Setzen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation, um den Akku zu laden. Bevor er das erste Mal benutzt werden kann, muss ein neuer Akku 15 Stunden lang geladen werden. Dies garantiert die optimale Nutzung des Akkus.



Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern, achten Sie darauf, dass der Akku ordnungsgemäß installiert ist. Ersetzen Sie ihn nur mit einem äquivalenten Akkutyp für 2,4 V und 550 mAh. Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren. Entsorgen Sie die Akkus unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

FT580

8.2.2. Datumsformat

Mit dieser Funktion können Sie das Anzeigeformat für das Datum auswählen (TTMM oder MM/TT).

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UHR & UECCKER", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "FORMAT", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "DATUMSFORMAT", und drücken Sie dann **[MENU]**. Es wird ein Informations display mit dem aktuellen Format angezeigt. Verwenden Sie die Tasten **▲** bzw. **▼**, um das Format anzupassen.
- Zum Speichern drücken Sie **[MENU]**. Sie hören einen Bestätigungston.

8.3. Alarm

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UHR & UECCKER", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UECKER", und drücken Sie dann **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die folgenden Optionen:
 - Option "EINMALIG", um den Wecker für einen Weckruf zu stellen.
 - Option "TÄGLICH", um den Wecker automatisch täglich für die gestellte Zeit zu reaktivieren.
 - Option "RUS", um den Wecker zu deaktivieren.
- Wählen Sie die gewünschte Option, und drücken Sie **[MENU]**. Es wird ein Informationsdisplay mit der Uhrzeit „00-00“ angezeigt. Geben Sie als nächstes die Zeit für den Alarm ein: "H - M". (Wenn die Uhrzeit im 12-Stundenformat angezeigt wird, legen Sie nach Abschluss der Eingabe über die Taste **▲** den Wert AM bzw. über die Taste **▼** den Wert PM fest.)
- Zum Speichern drücken Sie **[MENU]**. Sie hören einen Bestätigungston.

8.4. Ändern des Wecktons

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UHR & UECCKER", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "UECKERTON", und drücken Sie dann **[MENU]**. Es sind drei Wecktöne verfügbar: "MELODIE 1", "MELODIE 2" und "MELODIE 3".
- Wählen Sie den gewünschten Weckton aus.
- Zum Speichern drücken Sie **[MENU]**. Sie hören einen Bestätigungston.

11.1. Kurzthinweise zur Akku-Sicherheit

- Nicht den Akku verbrennen, demonstrieren, beschädigen oder einstechen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können.
- Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, der den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
- Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

12. Allgemeine Pflege des Produktes

Damit Ihr Telefon gut arbeitet und aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Störstrahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen), ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um.
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerpulver für die Reinigung. Dies würde die Oberfläche beschädigen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie könnte eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

13. Mögliche Probleme

13.1. Mögliche Ursachen für schlechten Empfang

- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
- Folienabdeckung auf Dämmung.
- Heizkanäle und andere Metallteile in der Baustruktur.
- Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
- Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
- Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert.
- Die Basisstation ist zusammen mit anderen elektronischen Geräten an einer Steckdose angeschlossen.
- Ein Babyphon verwendet die gleiche Frequenz.
- Der Akku des Mobilteils ist leer.
- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt.

13.2. Fehlersuche

13.2.1. Anruferkennung


Problem	Lösung
Keine Anzeige	Haben Sie bei Ihrem Netzanbieter den CLIP-Service abonniert?

9. Erweiterte Einstellungen

9.1. PIN-Code der Basisstation

Sie benötigen den PIN-Code für die Basisstation (werkseitig voreingestellter Wert: 0000), um auf bestimmte Sicherheitsfunktionen des Geräts zugreifen zu können. Der PIN-Code kann bis zu acht Ziffern lang sein.

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Auf dem Display wird "PIN ANDERT" angezeigt. Drücken Sie auf **[MENU]**.
- Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein, drücken Sie **[MENU]**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen " _ " durch " * " ersetzt.
- Drücken Sie **[MENU]**, um den neuen PIN-Code zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.



Notieren Sie den PIN-Code der Basisstation. Sie benötigen ihn, um bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Durch ein Zurücksetzen des Mobilteiles wird der PIN-Code zurückgesetzt!

9.2. Verbindung von Mobilteil und Basisstation

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ANMELDUNG", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Die eingegebenen Ziffern erscheinen als Sternchen.
- Halten Sie die Taste **[*]** an der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt. (Wenn der Verbindungsaufbau zum Mobilteil nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, geht die Basisstation nach einer Minute in den Standby-Betrieb zurück.).
- Drücken Sie **[MENU]**. Auf dem Display wird die Meldung "WARTEN.." angezeigt, während das Mobilteil und die Basisstation eine Verbindung miteinander herstellen. Dieser Vorgang kann einige Sekunden lang dauern. Nach der Registrierung des Mobilteils erklingt ein Signal. Das Mobilteil beendet den Registrierungsmodus automatisch.
- Ein akustisches Signal bestätigt den Vorgang. Auf dem Display wird die Mobilteilnummer angezeigt, die die Basisstation dem Mobilteil zugewiesen hat.

13.2.2. Telefon

Problem	Lösung
Keine Anzeige	- Ist der Akku vollständig aufgeladen? Ersetzen Sie den Akku. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig installiert und angeschlossen ist. - Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es nicht mit einer Steckdose verbunden ist, die mit einem Trennschalter verbunden ist. Trennen Sie das Netzteil und schließen sie es wieder an.
Kein Wählaufforderungszeichen	- Prüfen Sie die Installation: - Ist die Basisstation an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen? - Ist das Telefonkabel richtig mit der Basisstation und der Telefonanschlusdose verbunden? - Trennen Sie die Basisstation von der Telefonanschlusdose und verbinden Sie ein anderes Telefon mit diesem Anschluss. Wenn in dem zweiten Telefon kein Wählaufforderungszeichen zu hören ist, könnte es an Ihrem Anschluss liegen. - Ist das Mobilteil außerhalb des Bereiches der Basisstation?
Das Mobilteil klingelt nicht.	- Achten Sie darauf, dass die Rufeinstellung an dem Mobilteil auf EIN eingestellt ist. - Siehe Lösungen bei "Kein Wählaufforderungszeichen".
Die Klangqualität ist nicht gut.	- Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite? Gehen Sie näher an die Basisstation heran. - Muss die Basisstation versetzt werden? - Laden Sie den Akku. - Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in einer Steckdose steckt, die auch von anderen Haushaltsgeräten genutzt wird.

13.2.3. Warnsignale

- Setzen Sie das Mobilteil für 20 Sekunden in die Basisstation, um den Sicherheitscode neu einzustellen. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, laden Sie den Akku wieder 15 Stunden lang.
- Reinigen Sie die Ladekontakte in der Basisstation und an dem Mobilteil mit einem weichen Tuch oder einem Radiergummi.
- Siehe Lösungen bei "Kein Wählaufforderungszeichen".
- Ersetzen Sie den Akku.

13.2.4. Wählen einer Rufnummer aus dem Telefonbuch

- Haben Sie die Kurzwahltasten richtig programmiert?
- Haben Sie die richtige Reihenfolge eingehalten?
- Haben Sie die Rufnummern nach einem Netzausfall, oder dem Ersetzen des Akkusatzes wieder in den Speicher programmiert?

FT580

9.3. Ein Mobilteil abmelden

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ABMELDEN", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein (Voreinstellung: 0000). Die eingegebenen Ziffern erscheinen als Sternchen, drücken Sie **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Nummer des abzumeldenden Mobilteils aus, und drücken Sie dann **[MENU]**. Es ertönt ein Bestätigungssignal (im Standbymodus wird auf dem Display "NOBL. ANMELD" angezeigt).


9.4. Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil/Basisstation

Mit dieser Funktion setzen Sie Mobilteil und Basisstation wieder auf die Werkseinstellungen zurück.

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ZURÜCKSETZEN", und drücken Sie dann **[MENU]**.
- Anschließend werden Sie aufgefordert, die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie auf die Taste **[MENU]**.
- Ein akustisches Signal bestätigt den Vorgang. Die Einstellungen des Geräts werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (inklusive PIN!)

9.5. Einstellen der Dauer des "Flash"-Signals

- Drücken Sie **[MENU]**. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "ERU. EINST.", und drücken Sie dann auf **[MENU]**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** bzw. **▼** die Option "RUCKRUFZEIT", und drücken Sie dann **[MENU]**. Es sind drei Optionen verfügbar: "KURZ", "MITTEL" und "LANG".
- Wählen Sie die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie **[MENU]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.



Das Gerät ist mit "KURZ" voreingestellt, diese Einstellung benötigen alle Servicedienste von A1

14. Gewährleistung

A1 Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so gelten hier die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Ansprüche entsprechend dieser Zusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Der Gewährleistungsanspruch wird aufgrund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung gewährt, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modellbezeichnung zu tragen hat. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis.

15. Service und Löschung der Voreinstellung

Bei Störungen oder Fragen zur Bedienung wenden Sie sich bitte an das A1 Service Team unter 0800 664 100 oder an einen Berater im A1 Shop.

- Ihr FT580 ist voreingestellt auf das Netz von A1.
 - Die Voreinstellung kann sowohl im Einzelfall, wie auch vollständig gelöscht werden.
 - Die Löschung der Voreinstellung im Einzelfall: Durch Voranstellen einer Pause (P) vor die zu wählende Nummer, wird vom Endgerät kein Netzlock vorausgewählt. Die Prozedur ist wie folgt:
 - Normalwahl: Abhebetaste **[TEL]** drücken, Taste # (Raute) so lange drücken bis ein "P" am Display erscheint, Eingabe der Rufnummer.
 - Muss die Basisstation versetzt werden?
 - Laden Sie den Akku.
 - Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in einer Steckdose steckt, die auch von anderen Haushaltsgeräten genutzt wird.
 - Sie haben die Möglichkeit die Voreinstellung auf das Netz von A1 auch vollständig und auf Dauer löschen zu lassen. Dazu ist es erforderlich das Gerät in einem A1 Shop abzugeben (die Standorte finden Sie auf www.A1.net) oder das Gerät einzuschicken an: A1 Telekom Austria AG Endgeräte-Kompetenzzentrum Perfektastraße 85 Obj. 2 1230 Wien
- Für die vollständige Löschung der Voreinstellung wird Ihnen ein kostenorientierter Aufwandsersatz verrechnet. Nähere Informationen erhalten beim A1 Service Team unter 0800 664 100.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



Bedienungsanleitung



16. Umwelt

Der Schutz der Umwelt ist eines der Hauptanliegen von A1 Telekom Austria. Es ist der Wunsch, Installationen zu verwenden, die den Umweltanforderungen gerecht werden; deshalb beziehen sie die Einhaltung von Anforderungen an die Umweltbedingungen in den Lebenszyklus all ihrer Produkte mit ein, von der Herstellung bis zum Kauf, der Benutzung und der Entsorgung des Produktes beim Kunden.

16.1. Verpackung

Das Vorhandensein dieses Logos (Grüner Punkt) zeigt an, dass ein Beitrag an eine national zertifizierte Organisation gezahlt wird, um die Infrastrukturen für die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung von Verpackungsmaterial zu verbessern.

Um diesen Wiederaufbereitungsprozess zu ermöglichen, halten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Sortierung dieser Art von Abfällen ein.

16.2. Akkus

Wenn Ihr Produkt Akkus enthält, dann müssen diese an den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

16.3. Das Produkt

Wenn der durchgestrichene Müllbehälter an dem Produkt oder seinem Zubehör zu sehen ist, dann zeigt das an, dass diese zu der Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehören. Zu diesem Zweck fordern die europäischen Vorschriften, dass Sie die zuständigen Sammelvorschriften einhalten.

- An den Verteilungsstellen, im Falle des Einkaufs, sowie bei Ersatzgeräten.
- An den Sammelpunkten, die örtlich bereitgestellt sind (Abfallentsorgung, getrennte Müllsammlung, usw.).

Auf diese Weise nehmen Sie teil an der Wiederaufbereitung von elektrischem und elektronischem Müll, der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit hat.